Tür und Zarge im Überblick

Türblatt

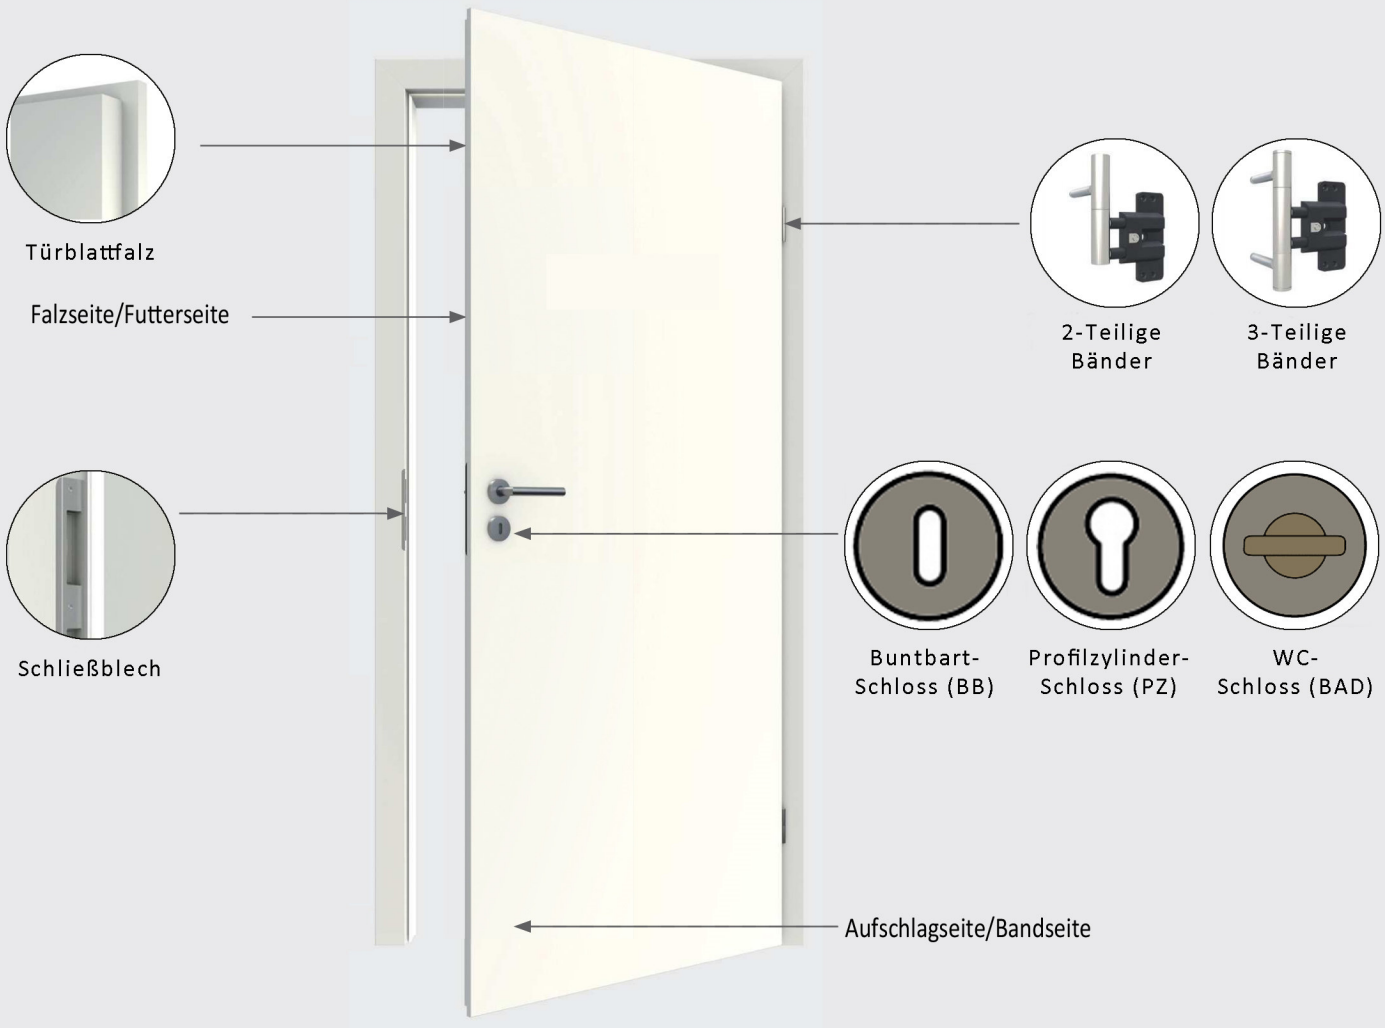

Zarge

Maße

Türen und Zargen richtig messen

Standardmaße

Bestellmaß (mm)	Rohbaumaß (mm)
610 x 1985	635 x 2010
735 x 1985	760 x 2010
860 x 1985	885 x 2010
985 x 1985	1010 x 2010
610 x 2110	635 x 2135
735 x 2110	760 x 2135
860 x 2110	885 x 2135
985 x 2110	1010 x 2135

Bestellmaß Breite

Die Bestellmaße ermitteln Sie ① am noch vorhandenen Türblatt oder ② am Rohbaumaß.

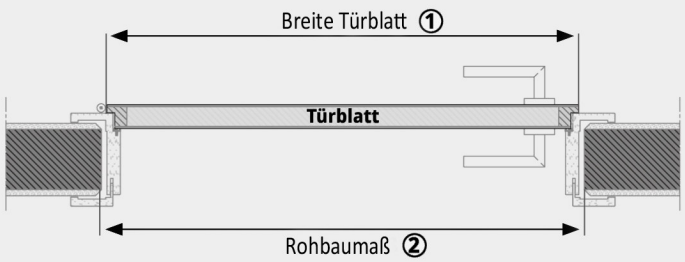

Bestellmaß Wandstärke

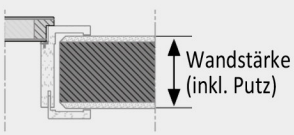

Bestellmaß Höhe

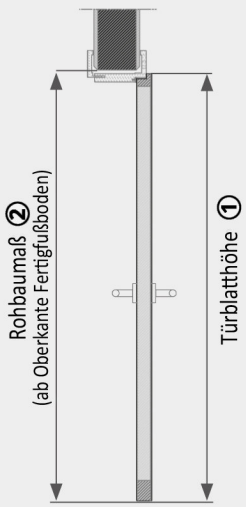

Türen Tausch leicht gemacht

So ermitteln Sie, ob Türen im Standardmaß nach DIN 18101 in Ihre vorhandenen Zargen passen:

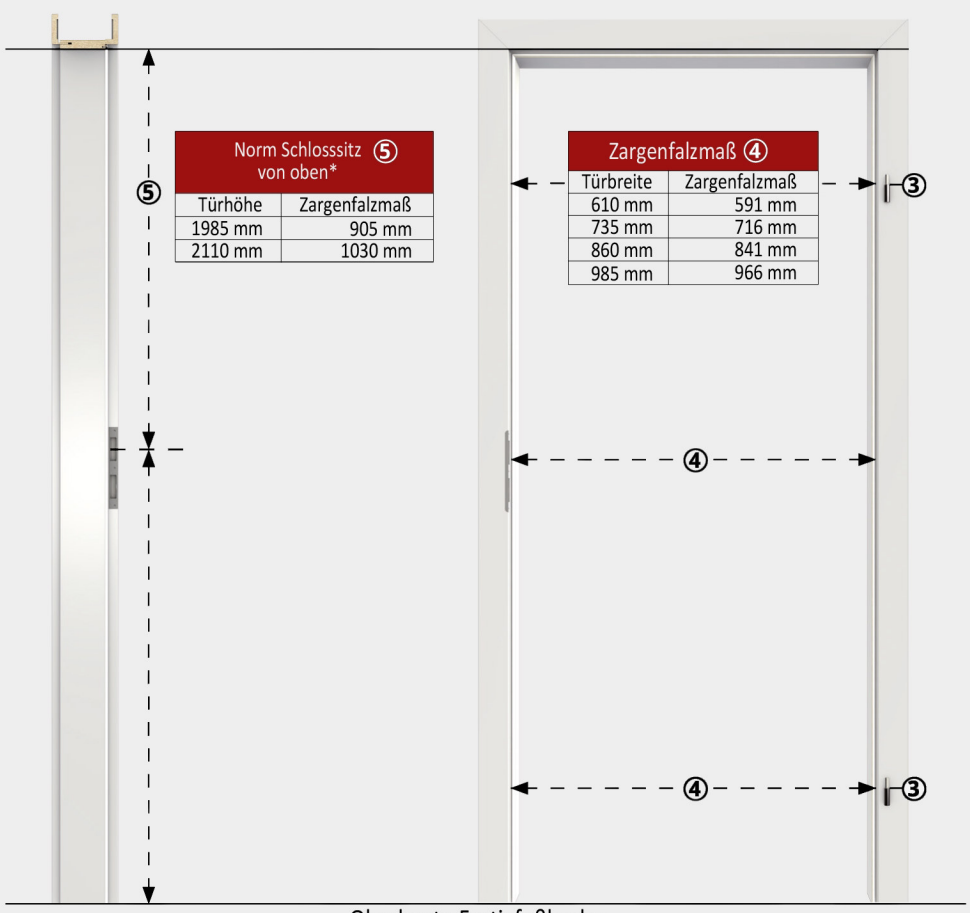

Norm Schlosssitz ⑤ von oben*	
Türhöhe	Zargenfalzmaß
1985 mm	905 mm
2110 mm	1030 mm

Zargenfalzmaß ④	
Türbreite	Zargenfalzmaß
610 mm	591 mm
735 mm	716 mm
860 mm	841 mm
985 mm	966 mm

Zargenbänder ③

Bänder Holzzarge

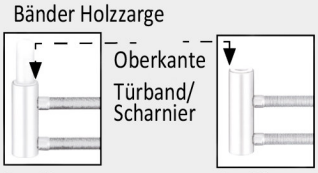

Maße

Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101

Herholz	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargenfalzmaß	Lichtes Durchgangs-maß	Außenkante Bekleidung bei 50 mm [3]	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm [3]	Außenkante Bekleidung bei 75 mm [3]	Außenkante Bekleidung bei 95 mm [3]
Maße in mm		**A**	**B**	**C**	**E**	**E**	**E**	**E**
Breite (1- flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	691 816 941 1066 1191	716 841 966 1091 1216	741 866 991 1116 1241	781 906 1031 1156 1281
Breite (2- flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1980 2105	1966 2091	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

[1] Wegen der rechnerischen Bodenluft der Herholz- Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

[2] Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

[3] Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe

Verstellbereiche: gefälzte Serienzarge: -0 / +20 mm, S-Designzarge: -4 / +16 mm

Prüm	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargenfalzmaß	Lichtes Durchgangs-maß	Außenkante Bekleidung EC 50 mm	Außenkante Bekleidung EC 55 mm	Außenkante Bekleidung RF 60 mm	Außenkante Bekleidung PR 60 mm	Außenkante Bekleidung SLF 70 mm
Maße in mm		**A**	**B**	**C**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
Breite (1- flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	591 716 841 966 1091	569 694 819 944 1069	691 816 941 1066 1191	701 826 951 1076 1201	711 836 961 1086 1211	721 846 971 1096 1221	731 856 981 1106 1231
Breite (2- flg.)	1260 1510 1760 2010	1235 1485 1735 1985	1216 1466 1716 1966	1194 1444 1694 1944	1316 1566 1816 2066	1326 1576 1826 2076	1336 1586 1836 2086	1346 1596 1846 2096	1356 1606 1856 2106
Höhe	2005 2130	1985 2110	1970 2095	1970 2095	2031 2156	2036 2161	2041 2166	2046 2171	2051 2176

Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich

Verstellbereiche: bei 50 mm Wandstärke +5 / -5 mm, bei 60/70 mm Wandstärke +5 / -5 mm,
bei 80/100 mm Wandstärke +15 / -5 mm, ab 100 mm Wandstärke +10 / -10 mm

Maße

Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101

Westag	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß)	Zargenfalzmaß	Lichtes Durchgangs-maß	Außenkante Bekleidung RK 55 mm	Außenkante Bekleidung R2 55 mm	Außenkante Bekleidung PR 65 mm	Außenkante Bekleidung BO 65 mm
Maße in mm		**A**	**B**	**C**	**E**	**E**	**E**	**E**
Breite (1- flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	591 716 841 966 1091	569 694 819 944 1069	701 826 951 1076 1201	701 826 951 1076 1201	721 846 971 1096 1221	721 846 971 1096 1221
Breite (2- flg.)	1260 1510 1760 2010	1235 1485 1735 1985	1216 1466 1716 1966	1194 1434 1694 1934	1326 1576 1826 2076	1326 1576 1826 2076	1346 1596 1846 2096	1346 1596 1846 2096
Höhe	2005 2130	1985 2110	1983 2108	1972 2097	2035 2160	2035 2160	2045 2170	2045 2170
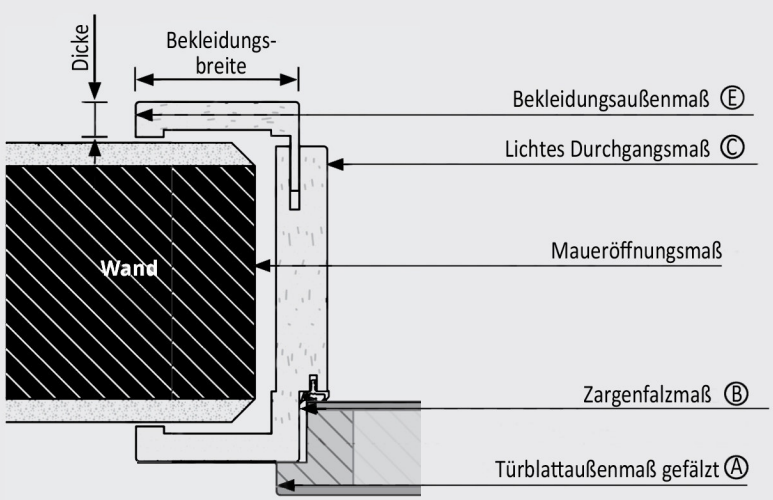
Zierbekleidung mit Wandstärkenausgleich
Verstellbereiche: bis 100 mm Wandstärke +16 mm, ab 125 mm Wandstärke +16 / -4 mm